


## SVK

Муфта Jiffy Maticc прямая с клапаном

Материал: латунь, нержавеющая сталь

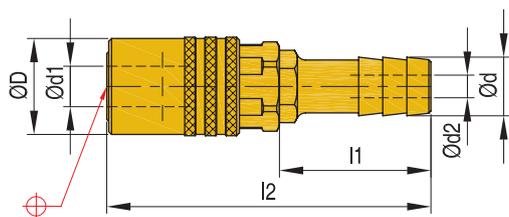


REF	d1	d2	d	D	l1	l2	Серия
SVK106	9,5	5	7,3	17,0	27	57	N6
SVK109		6	10,5				
SVK111	13,6	9	12,2	22,6	27	68	N9
SVK113			14,0				
SVK119	20,0	16	20,0	30,0	46	103	N16

## SVK (90°)

Муфта Jiffy Maticc 90° с клапаном

Материал: латунь, нержавеющая сталь

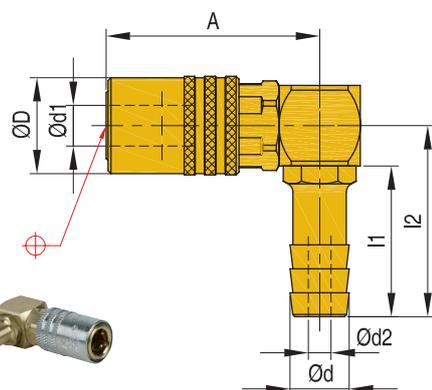


REF	d1	d2	d	D	A	l1	l2	Серия
SVK206	9,5	5	7,3	17,0	38	27	34	N6
SVK209		6	10,5					
SVK211	13,6	9	12,2	22,6	52	27	37	N9
SVK213			14,0					
SVK219	20,0	16	20,0	30,0	74	46	69	N16

## SVK (45°)

Муфта Jiffy Maticc 45° с клапаном


Материал: латунь, нержавеющая сталь

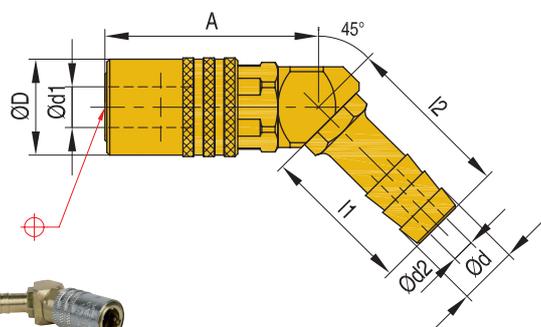

REF	d1	d2	d	D	A	l1	l2	Серия
SVK306	9,5	5	7,3	17,0	38	27	34	N6
SVK309		6	10,5					
SVK311	13,6	9	12,2	22,6	52	27	37	N9
SVK313			14,0					
SVK319	20,0	16	20,0	30,0	74	46	69	N16

### Муфты Jiffy-Tite®


#### Сквозной тип



У муфт Jiffy-Tite большой сквозной проход для непрерывного потока

### Муфты Jiffy-Tite®

#### Тип с автоматическим запирающим

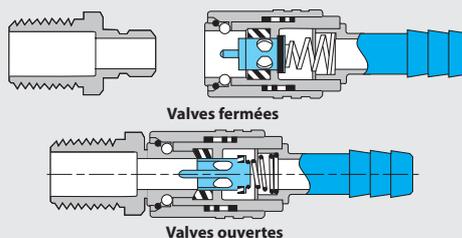

Муфты Jiffy-Tite и Jiffy-Maticc могут использоваться взаимозаменяемым образом одними и теми же штуцерами Jiffy-Tite, уже установленными в вашу пресс-форму или форму для литья под давлением.

Муфты обоих типов со сравнимыми размерами имеют один и тот же внешний диаметр, что позволяет менять их одни на другие, даже когда штуцеры установлены заподлицо



## Стандарт DME - соединители Jiffy-Tite

Муфты DME Jiffy-Tite, используемые совместно со штуцерами DME Jiffy-Tite (проточного типа), и штуцеры DME Jiffy-Matic (автоматически отключаемого типа) предназначены для использования в пресс-формах для литья пластмасс и форм для литья под давлением в водо-, воздухо- и маслопроводах. Характерной особенностью таких изделий является герметичная конструкция, из латуни и нержавеющей стали одновременно. Они работают при номинальном давлении 13 бар, и могут работать при температуре 200 °C при установке уплотнительных элементов Viton, входящих в комплект поставки. Компоненты охлаждения DME Jiffy-Tite и Jiffy-Matic могут использоваться взаимозаменяемым образом с одними и теми же штуцерами Jiffy-Tite, уже установленными в вашу пресс-форму или форму для литья под давлением. Штуцеры обоих типов с идентичными размерами имеют один и тот же внешний диаметр, что позволяет менять их один на другой даже в случае, когда штуцеры установлены заподлицо. Прокладки и уплотнители муфт легко заменяются, что позволяет снижать издержки при эксплуатации.



## Линия изделий Jiffy Tite

Муфты и штуцеры Jiffy-Tite обеспечивают быстрое подсоединение и отсоединение для того, чтобы менять шланги нагрева/охлаждения, идущие к форме, а также шланги от водопроводной системы и источника подачи газа. Важно охлаждать форму для того, чтобы пластиковый материал охлаждался по возможности быстрее с тем, чтобы изделие достаточно затвердело, и можно было быстрее извлекать его из формы, сокращая при этом длительность цикла. Это помогает обеспечивать надлежащую форму изделия и поддерживать необходимую подачу материала. Потайные втулки могут легко подсоединяться и отсоединяться за счет функции выдвижной втулки. Угловые соединения позволяют предотвратить перегибание шланга.

### Рабочее давление

PВ = 13 бар, максимальное статическое рабочее давление с коэффициентом надежности 4 к 1.

### Рабочая температура\*

От -15°C до +200°C в зависимости от среды.

## Преимущества

Поставляются в одиночной запорно-выпускной версии, двойной запорно-выпускной версии и проходной версии. Запорно-выпускные соединения (с клапаном) имеют никелированные втулки для быстрого и точного визуального распознавания.

Для соединений предусмотрены заменяемые уплотнители Viton®. Они легко заменяются с помощью удобного инструмента для замены уплотнителя. Они завоевали себе популярность благодаря увеличенным отверстиям, в результате чего обеспечивается больший поток, меньшая длительность цикла и лучшее охлаждение. Резьбовой герметик Jiffy-Seal® предварительно наносится на все штуцеры «папа».

### Материал муфты

Тыльная часть	Латунь
Корпус клапана	Латунь
Втулка	Латунь (без клапана)
Втулка	Латунь никелированная (с клапаном)
Клапан	Латунь
Фиксирующий шарик	AISI 420
Прокладки	Viton®
Пружины и стопорные кольца	AISI 301

### Штуцер

Профиль штуцера	Латунь
Переходник	Латунь
Клапан	Латунь
Пружина и стопорное кольцо	AISI 301
Прокладка	Viton®



## Инструкции по безопасности

В случае неправильного выбора, неправильного или ненадлежащего использования, муфты быстрого соединения и их аксессуары могут стать причиной повреждения оборудования и травмирования персонала!

### Последствия неправильного выбора, неправильного или ненадлежащего использования могут быть следующими:

- Концы шлангов, муфты, а также компоненты штуцеров могут разлететься в разные стороны.
- Контакт с вредными для здоровья, токсичными, холодными или горячими жидкостями.
- Утечка жидкости под большим давлением.
- Взрыв или возгорание протекающей жидкости.
- Травмы и повреждение оборудования вследствие неконтролируемого движения компонентов системы из-за падения давления жидкости

## Инструкции по безопасности

- Соединение, осуществляемое двумя руками. Соединение осуществляется толканием втулки с одновременной вставкой соединителя в муфту. Во время соединения убедитесь в том, что соединитель вставлен в муфту до упора. После того, как достигнуто положение до упора, нужно отпустить втулку и только после этого соединитель. Втулка должна двигаться к соединителю, пока она не встанет в то же исходное положение, в котором она была до подсоединения. Важно убедиться в том, что защелка сработала, потянув за соединитель.
- Внимание ! Во время соединения может просачиваться жидкость, особенно в случае соединений под давлением. Проследите, чтобы любая просачивающаяся таким образом жидкость не представляла опасности.
- Важно, чтобы был перекрыт поток жидкости при размыкании муфты без встроенного клапана (Jiffy-Tite®). Отсоединение выполняется толканием втулки. Клапан соединения перекрывает дальнейшую подачу жидкости, и одновременно соединитель выталкивается из муфты остаточным давлением жидкости и пружиной клапана. При отсоединении нужно крепко держать рукой соединитель для того, чтобы предотвратить его неконтролируемое опасное вращение.

## Инструкция по установке

Перед установкой убедитесь в том, что выбранное быстросъемное соединение, его конструкция, материал, уплотнители, величины рабочего давления и рабочей температуры подходит для используемой жидкости.

Место установки быстросъемной муфты или соединителя должно быть таким, чтобы оператор не мог травмироваться - поскользнуться, оказать зажатым, испачкаться или обжечься.

- При использовании шлангов нельзя превышать допустимое рабочее давление и температуру. Следует закрепить шланги так, чтобы они не могли сорваться с крепления, используйте для этого хомуты для шлангов.
- Рекомендуемое направление потока - это направление от муфты к соединителю, если не указано иное.
- При отсутствии резьбового герметика Jiffy-Seal резьбу можно покрыть другим подходящим уплотнительным материалом, таким как, например, тефлоновая лента
- Рекомендуется надевать на рассоединённые соединители и соединения специальные колпачки или пользоваться защищёнными соединителями во избежание нанесения ущерба и загрязнения.

## Инструкция по техническому обслуживанию


Соединения DME, как правило, не требуют технического обслуживания при надлежащем применении и осторожном обращении, с правильным выбором типа соединения и материалов. Мы рекомендуем обычную индивидуальную процедуру технического обслуживания, предусматривающую следующее:

- Внешний визуальный осмотр соединительного комплекта DME.  
В случае накопления грязи в рабочей области соединения и соединителя ее следует удалить. В следующих случаях необходимо заменять соответствующие детали: разрыв, повреждение, очень грязные или затронутые коррозией детали, утечки в соединителе.
- Периодичность замены быстросменных муфт или замены уплотнителя Viton при помощи инструмента JSTK-235.




### Рабочие комбинации


**Штуцеры «папа» серии PCS\*\*  
с муфтами серии SVK (эквивалентного размера)**

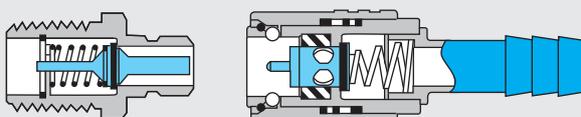


Valves fermées

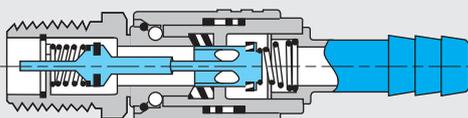

**Стандартные удлинительные или  
штуцеры «папа», «мама» с муфтами серии  
SVK (эквивалентного размера).**

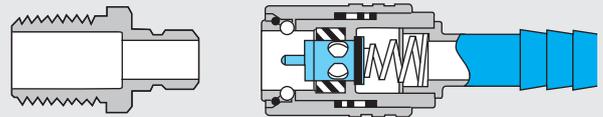


Valves fermées

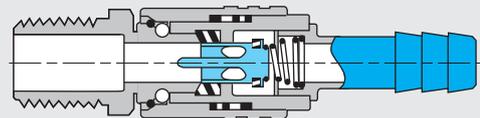

\*\* Штуцеры Jiffy Matic «папа» серии PCS предназначены исключительно для двустороннего запирания и должны использоваться вместе с муфтами Jiffy-Matic серии SVK.

Проходное сечение  
 максимальный  $\varnothing d = 6$

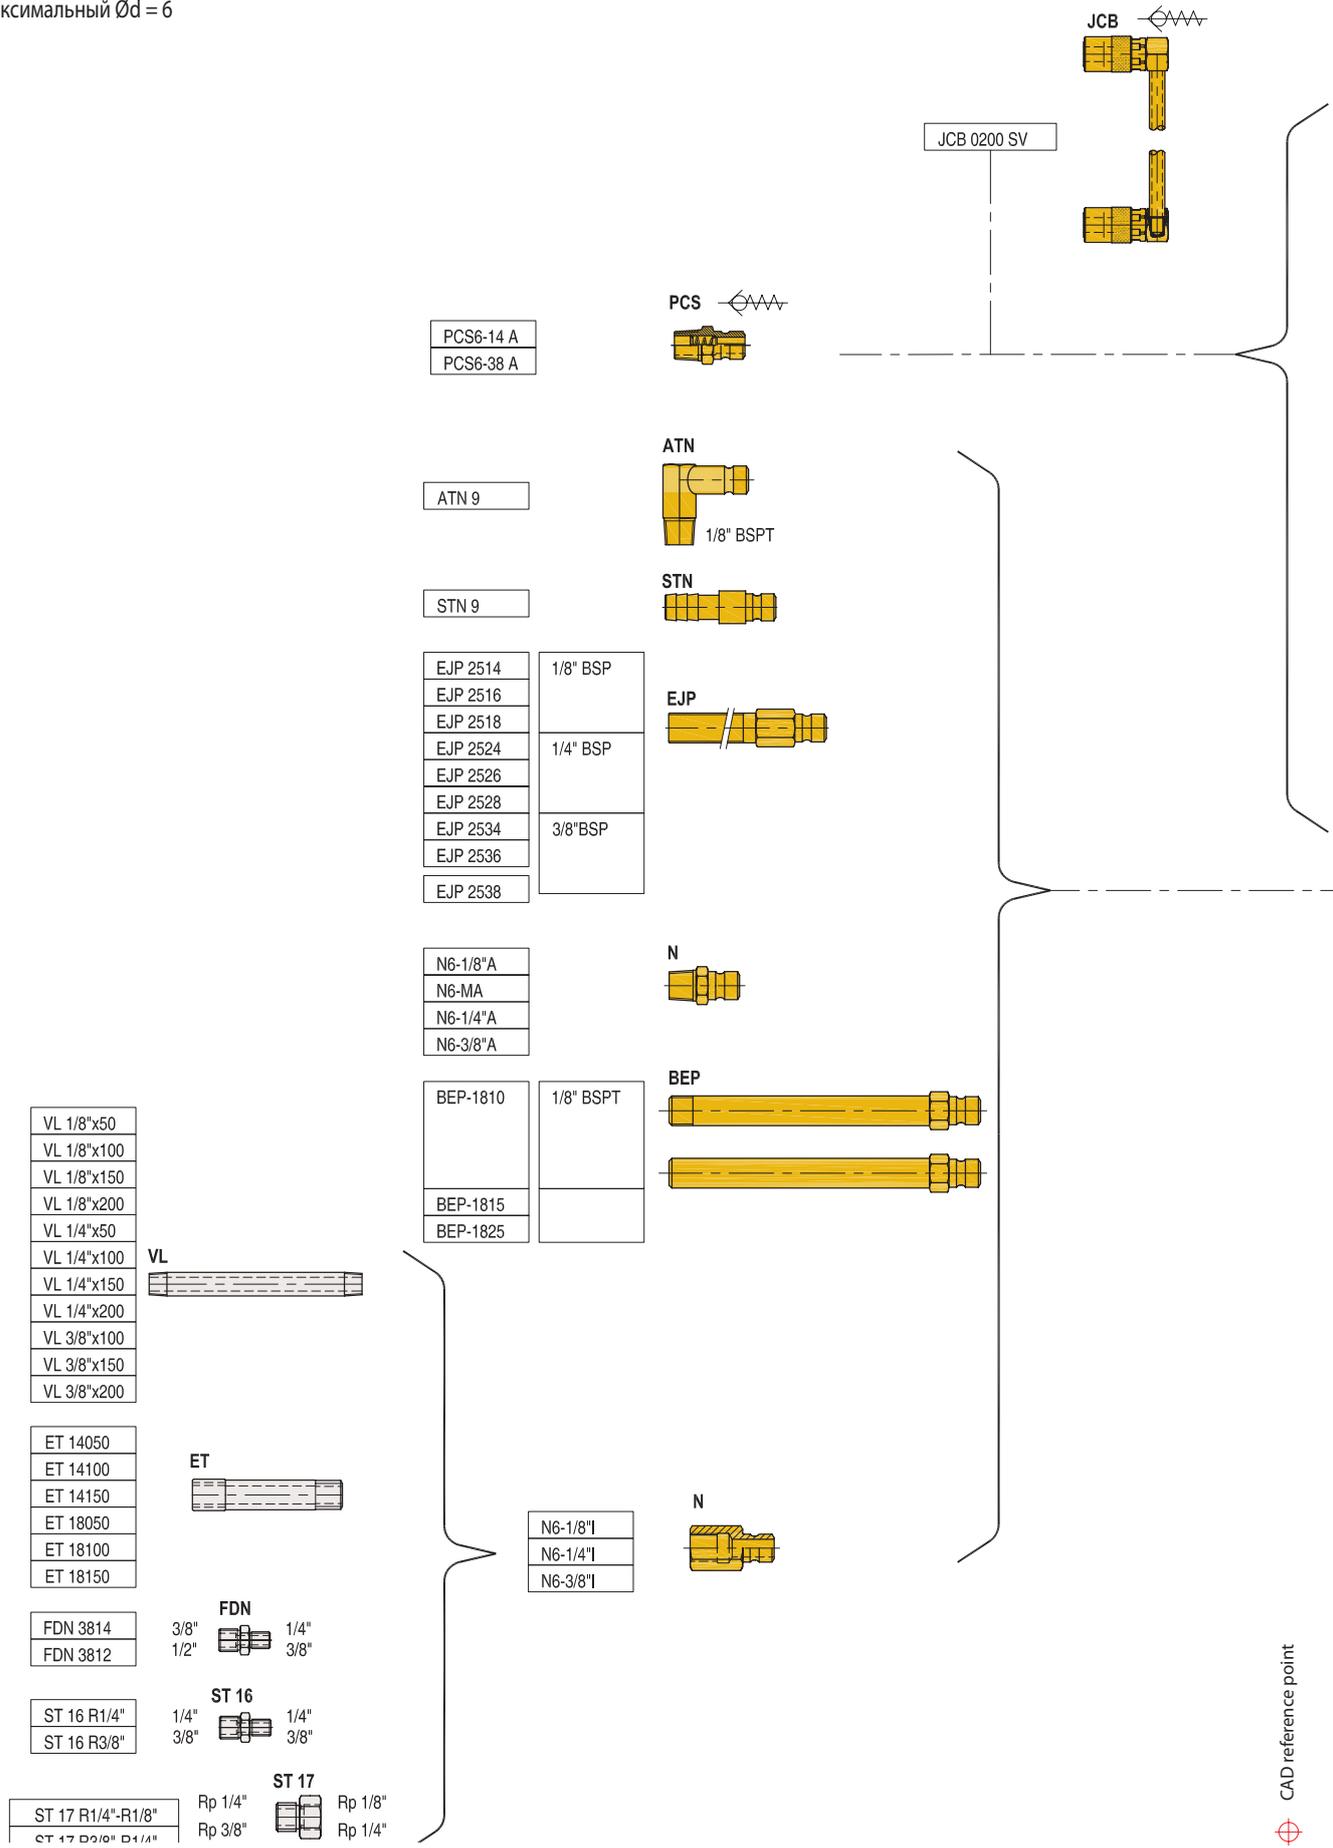

CAD reference point 

CAD reference point
 


SVK 

SVK-106
SVK-109
SVK-106-PL
SVK-109-PL



SVK 

SVK-206
SVK-209
SVK-206-PL
SVK-209-PL

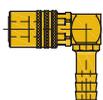

SVK 

SVK-306
SVK-309
SVK-306-PL
SVK-309-PL




SVK 

SVK-200
---------


 BSP 1/8"


FSVK 

FSVK-106V
-----------


 Rp 1/4"


SK

SK-206
SK-209
SK-206-PL
SK-209-PL

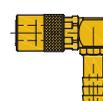

SK

SK-306
SK-309
SK-306-PL
SK-309-PL

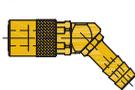

SK

SK-200
--------


 BSP 1/8"


FSK

FSK-206V
----------


 Rp 1/4"


SK

SK-106
SK-109
SK-106-PL
SK-109-PL



JCB or JCB 

JCB 0200
JCB 0200 SV

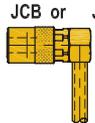

GS 1090 *
VM 200


 Не для "Push-to-Lock"

PTLH
------

 Для "Push-to-Lock"

Запасные части

Прочие компоненты

BSS 1810
BSS 1815
BSS 1825

**BSS**



200-90 BSP
------------

BSPT 1/8"

**200/300-90°**


 BSP 1/8"

200-45 BSP
------------

BSPT 1/8"

**200/300-45°**


 BSP 1/8"

SST 12-1/8K
-------------

BSPT 1/8"

**SST**



US 1700 2
-----------

**US 1700**



US 1600 4
-----------

**US 1600**






US 1650 4
-----------

**US 1650**



Проходное сечение  
 максимальный Ød = 9


VL 1/8"x50
VL 1/8"x100
VL 1/8"x150
VL 1/8"x200
VL 1/4"x50
VL 1/4"x100
VL 1/4"x150
VL 1/4"x200
VL 3/8"x100
VL 3/8"x150
VL 3/8"x200
ET 14050
ET 14100
ET 14150
ET 18050
ET 18100
ET 18150
FDN 3814
FDN 3812
FDN 1212
ST 16 R1/4"
ST 16 R3/8"
ST 16 R1/2"
ST 17 R1/4"-R1/8"
ST 17 R3/8"-R1/4"
ST 17 R1/2"-R3/8"




PCS9-14 A
PCS9-38 A




ATN 13
--------

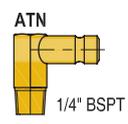

STN 13
--------



EJP 3514	1/8" BSP
EJP 3516	
EJP 3518	
EJP 3524	1/4" BSP
EJP 3526	
EJP 3528	
EJP 3534	3/8" BSP
EJP 3536	
EJP 3538	



N9-1/4"A
N9-3/8"A
N9-3/8"AH
N9-MA
N9-1/2"A
N9-1/8"A


M10x1
-------




FN9-14A
FN9-38A





BEP-1415	1/4" BSPT
BEP-1425	

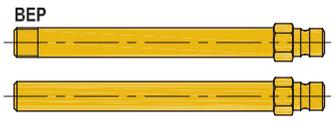


N9-1/4"l
N9-3/8"l
N9-1/2"l




FN9-18l
FN9-14l




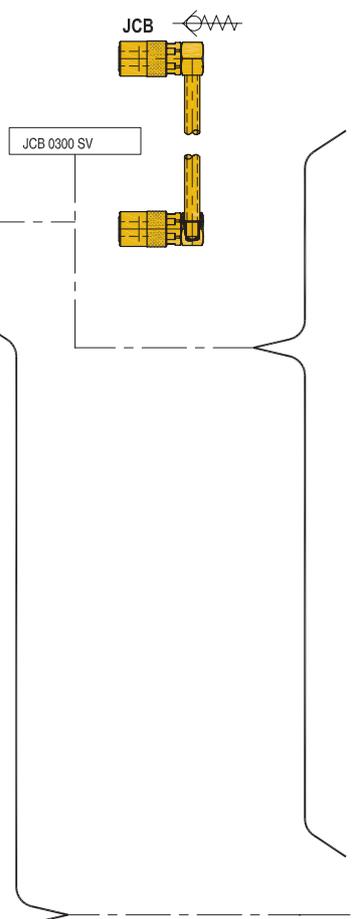



CAD reference point

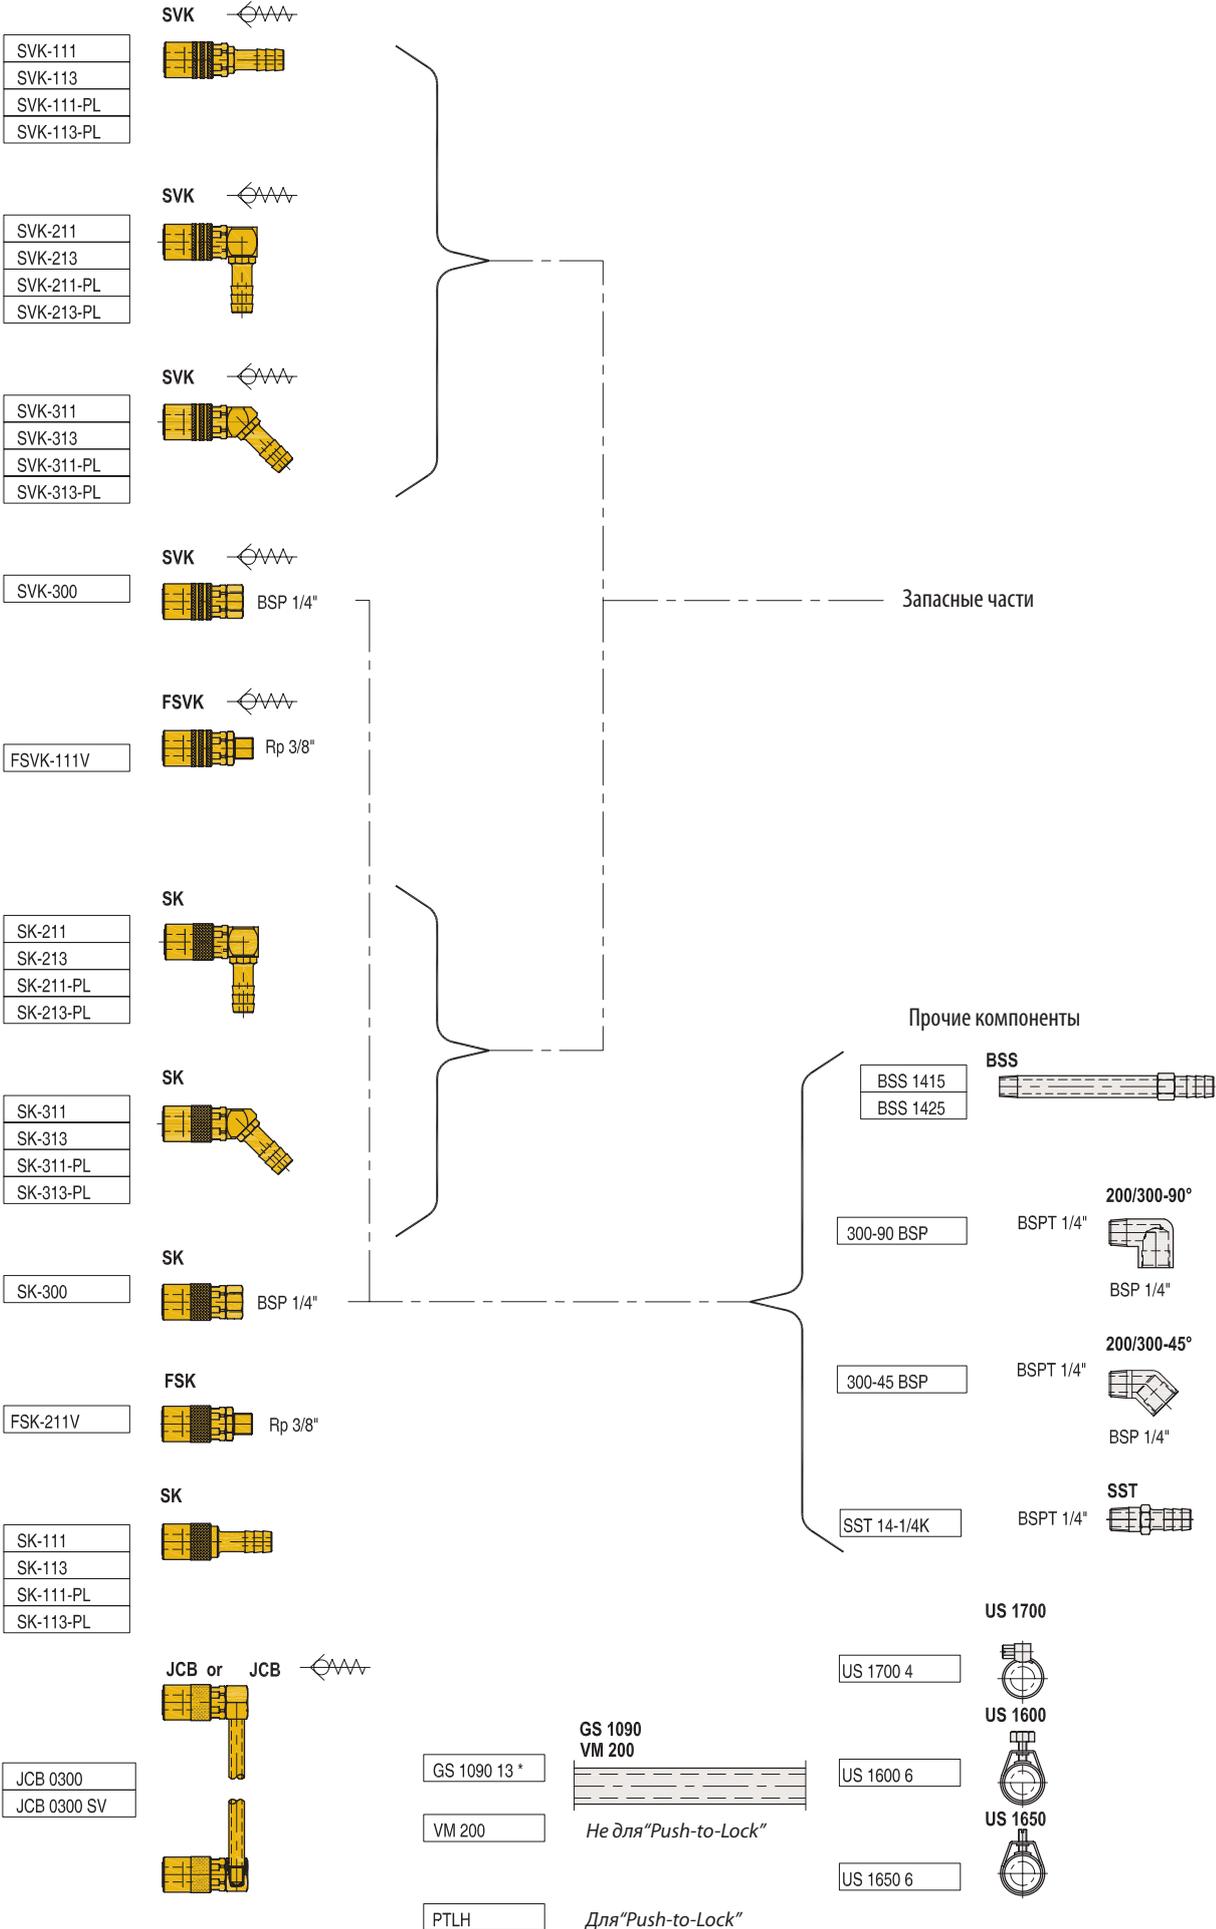CAD reference point
 


## Проходное сечение

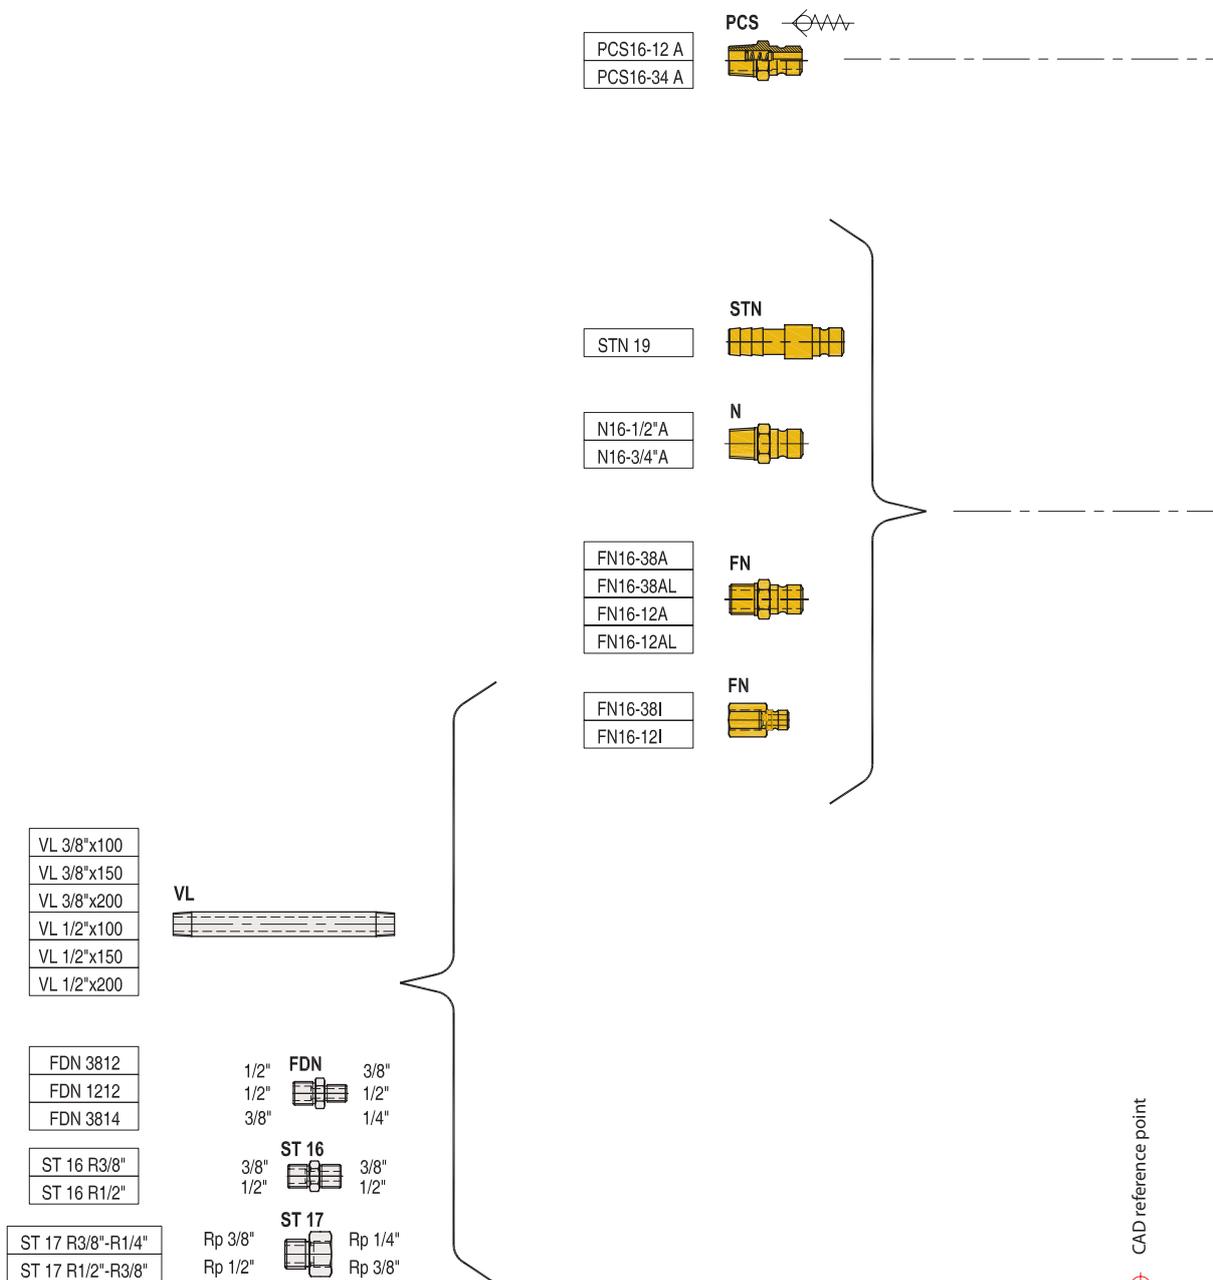

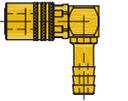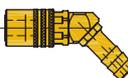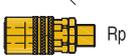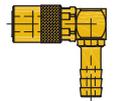- |                     |      |   |  |
|---------------------|------|---|--|
| SVK-119             | SVK  |    |             |
| SVK-219             | SVK  |    |             |
| SVK-319             | SVK  |    |             |
| SVK-500             | SVK  |    |  BSP 1/2"  |
| FSVK-119V           | FSVK |  |  Rp 1/2"  |
| SK-219<br>SK-219-PL | SK   |   |           |
| SK-319<br>SK-319-PL | SK   |   |           |
| SK-500              | SK   |   |  BSP 1/2" |
| FSK-219V            | FSK  |   |  Rp 1/2"  |
| SK-119<br>SK-119-PL | SK   |   |           |

Запасные части