


WZ 4018

Таким образом, установка направляющих колонок с фланцем **WZ 4018**, вызывает деление изгибающего момента пополам, так как плечо рычага делится на две части.

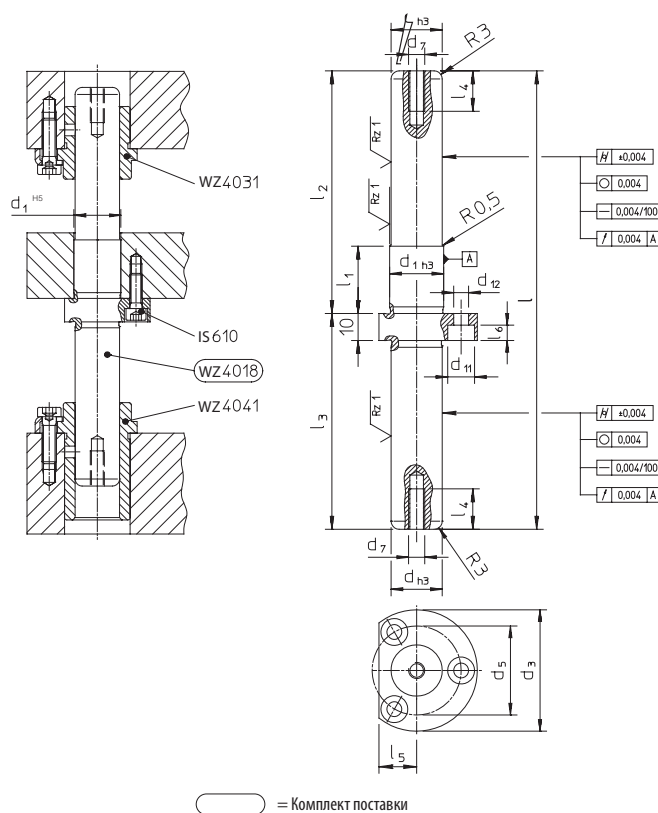

= Комплект поставки

Артикул	d	l	l ₂	l ₃	Артикул	d	l	l ₂	l ₃
WZ 4018	19	170	90	80	WZ 4018	32	180	100	80
WZ 4018	19	180	100	80	WZ 4018	32	200	105	95
WZ 4018	19	200	110	90	WZ 4018	32	220	120	100
					WZ 4018	32	240	130	110
WZ 4018	25	180	100	80	WZ 4018	32	260	140	120
WZ 4018	25	190	100	90					
WZ 4018	25	200	105	95	WZ 4018	40	200	105	95
WZ 4018	25	220	120	100	WZ 4018	40	220	120	100
WZ 4018	25	240	130	110	WZ 4018	40	240	130	110
					WZ 4018	40	260	140	120

Пример заказа: (Артикул + d + l) **WZ 4018 19 170**